


## 警告画面表示後、インストールを続行せずに止めてしまい、誤認識された場合の対処法 (Windows XP)


2004年9月17日

日本無線株式会社

1. AH-J3001V/AH-J3002V/AH-J3003S(以下、本電話機)とパソコンを USB ケーブルにて接続する。
2. 「スタート」メニューから「コントロールパネル」を開き、「システム」をダブルクリックし、「システムのプロパティ」を開き、「ハードウェア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」をクリックします。下記画面が表示されますので誤認識された「USB Device」を確認します。

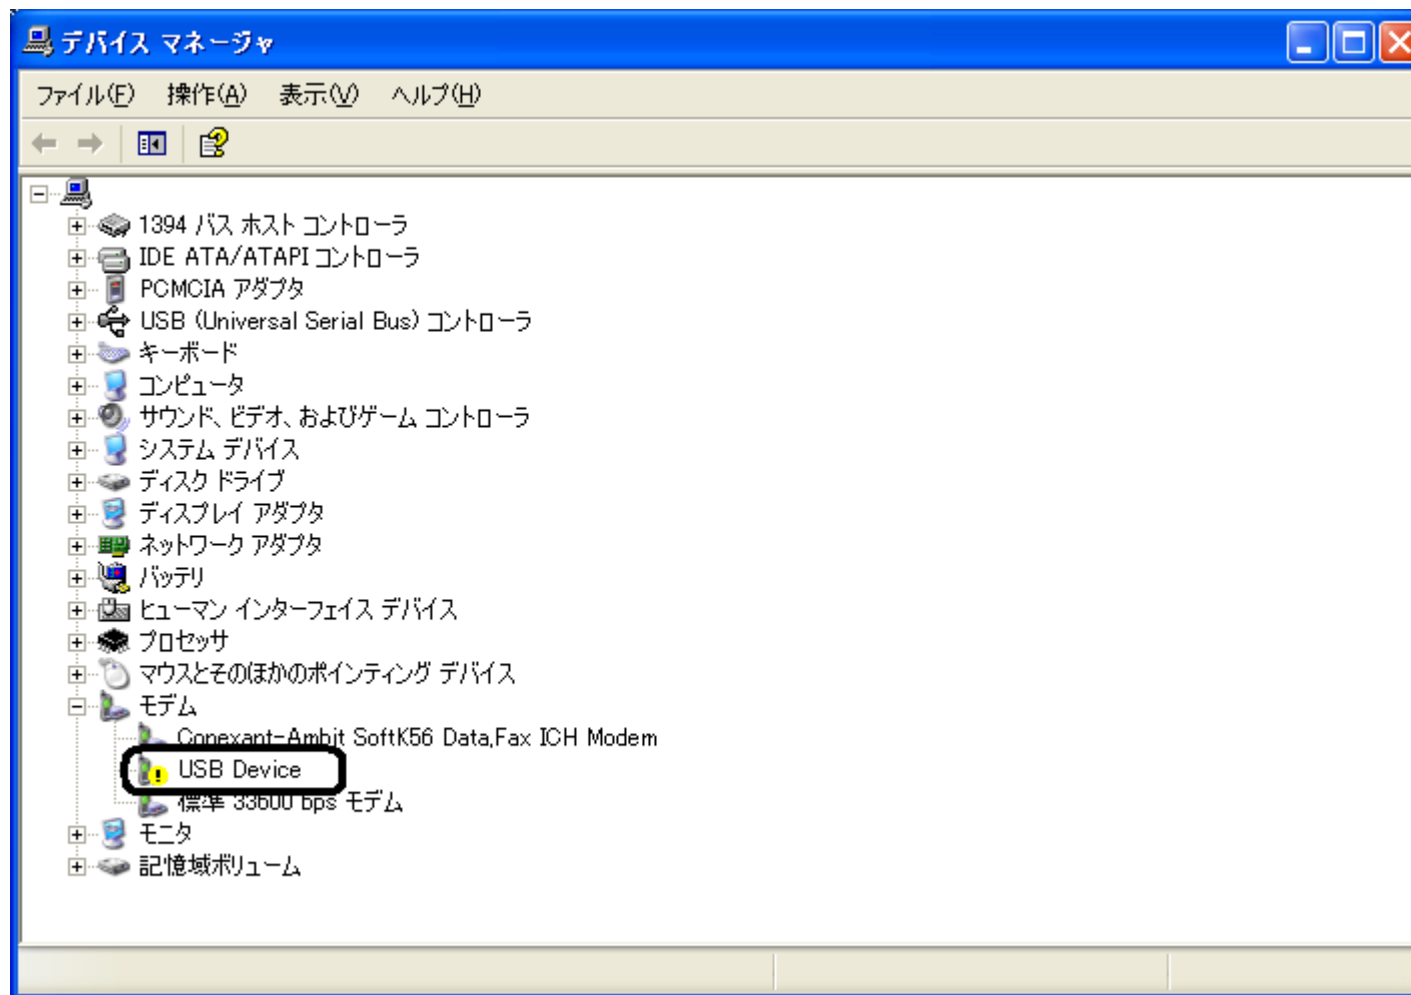


2. !マークが表示されている「USB Device」を右クリックし、「削除」を選択します。

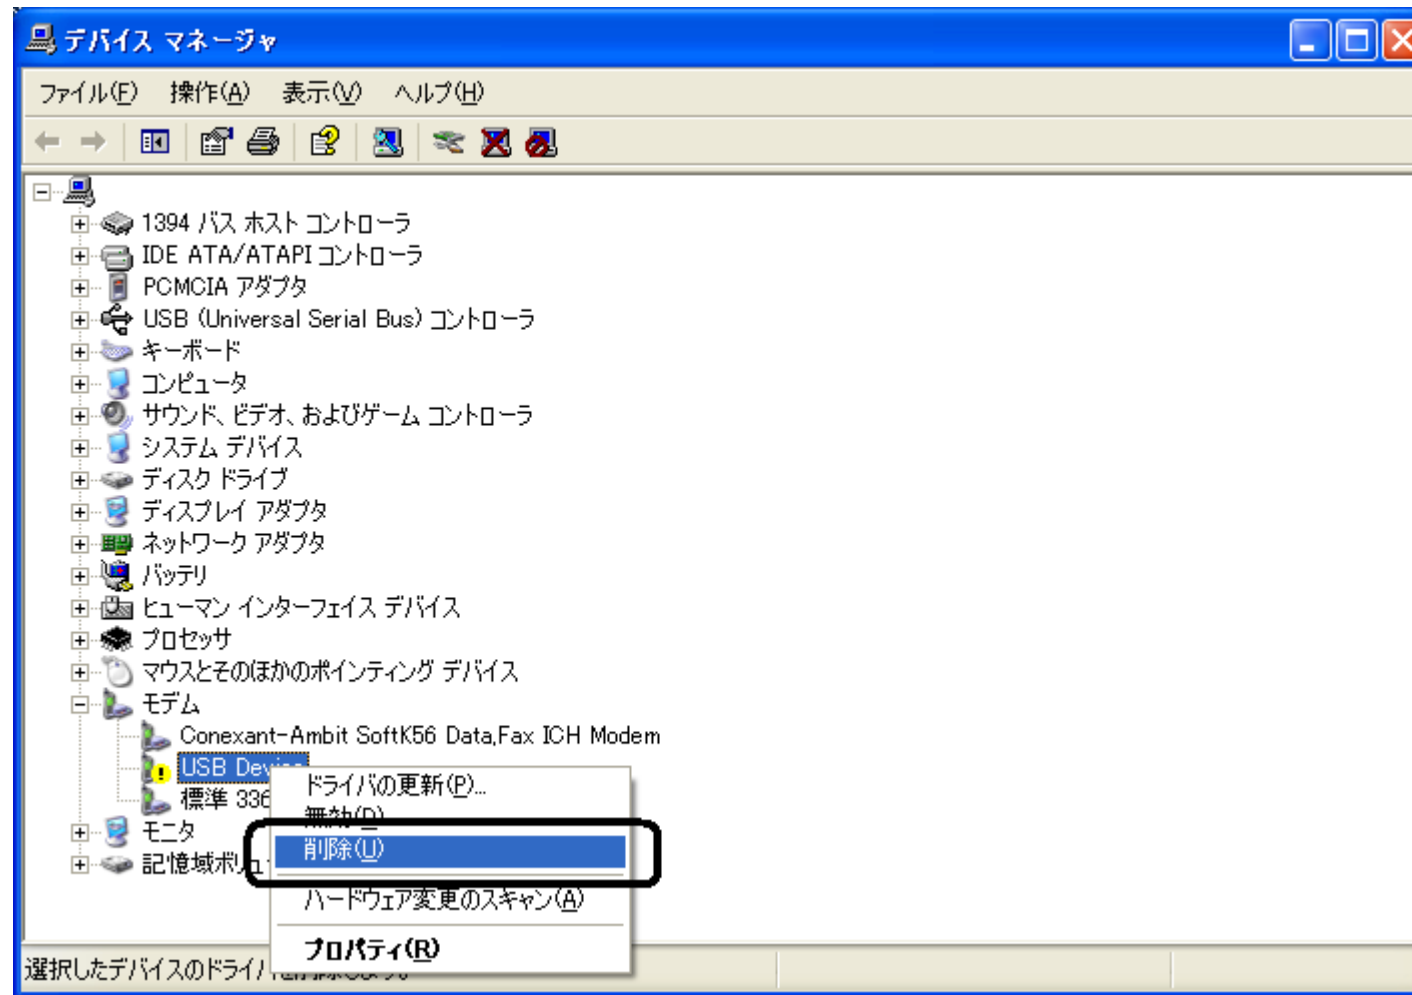

3. 下記の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。



4. !マークが表示されている「USB Device」がデバイスマネージャ上から消えていることを確認します。

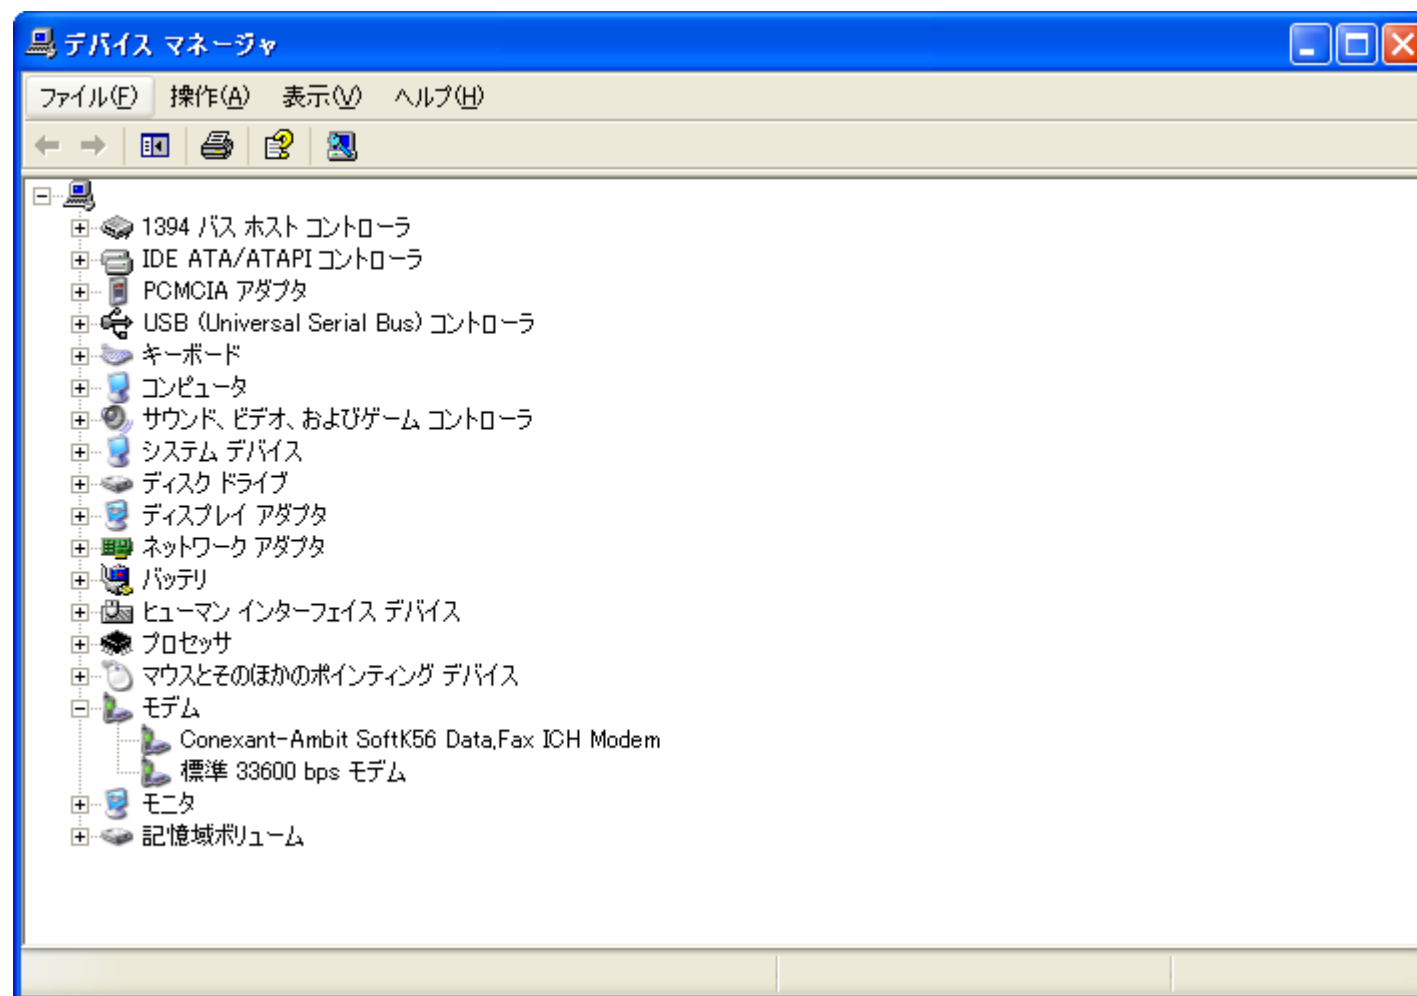

5. 本電話機から USB ケーブルを抜きます。

**以上の手順まで進みましたら、もう一度最初から USB ドライバのインストールを行ってください。**