



○警告画面表示後、インストールを続行せずに止めてしまい、誤認識された場合の対処法(Windows Vista)

2014年8月1日
日本無線株式会社

1. 301JR(以下、本電話機)とパソコンを USB ケーブルにて接続します。
2. 「スタート」メニュー(画面左下)を開きます。

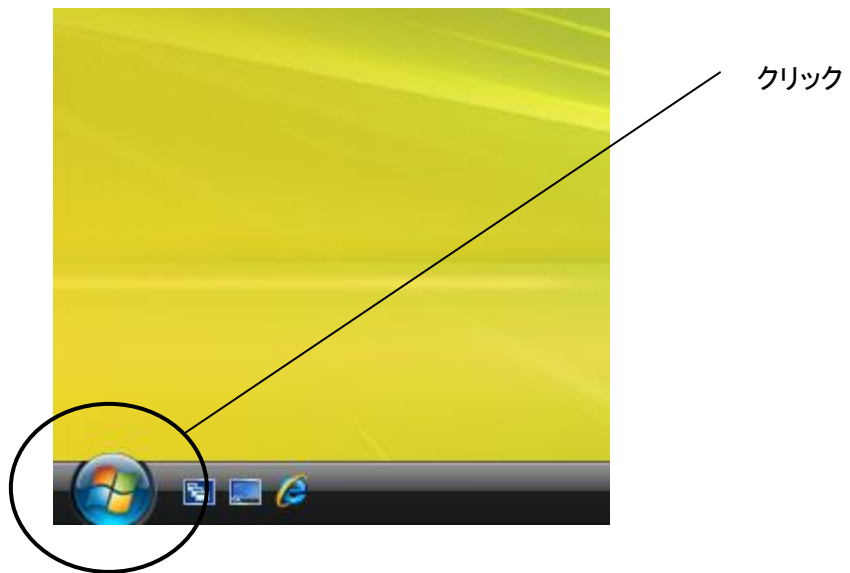

3. 「コントロールパネル」をクリックします。

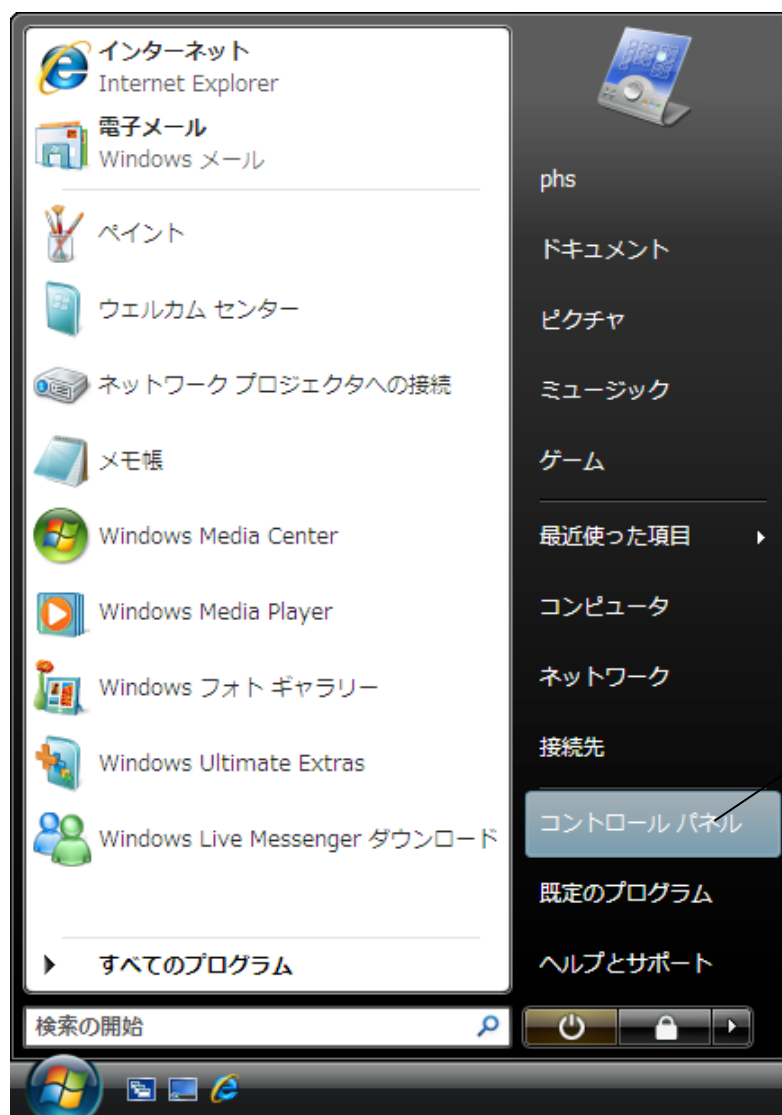

クリック

4. コントロールパネル画面が表示されます。「クラシック表示」をクリックすると表示が切り替わりますので、この場合は手順7へ進んでください。




5. 「システムとメンテナンス」をクリックします。




6. 画面が切り替わります。下へスクロールし、「デバイスマネージャ」をクリックします。手順8に進んでください。




7. 画面が切り替わります。「デバイスマネージャ」をクリックします。

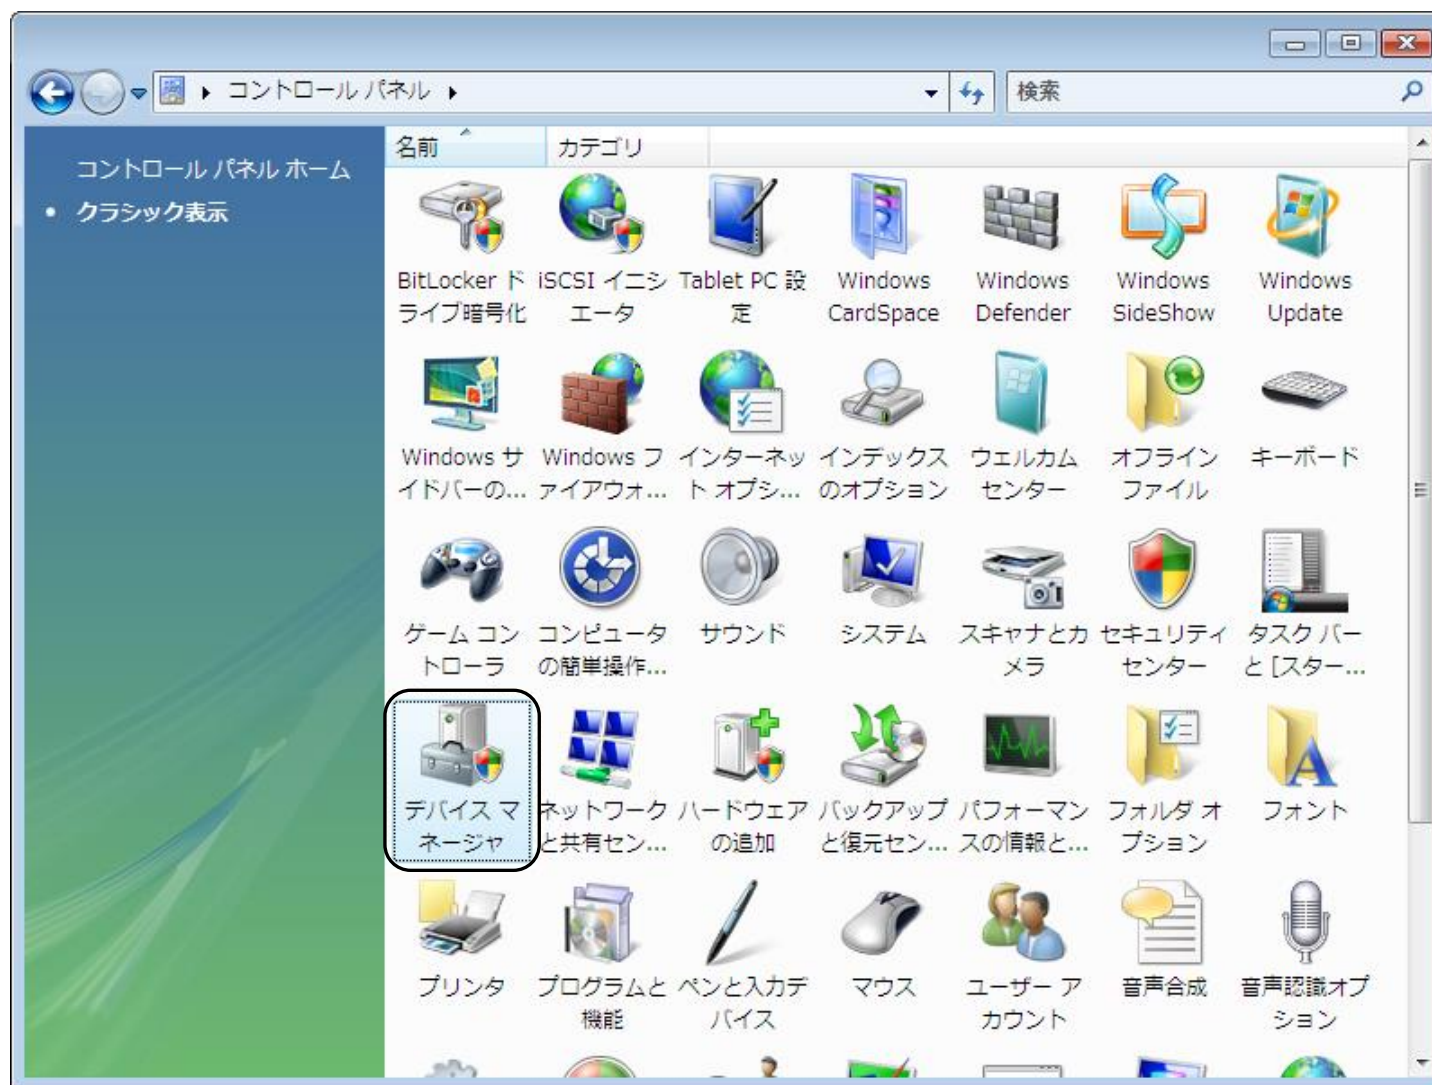


8. デバイスマネージャ画面が表示されますので、誤認識された「不明なデバイス」を右クリックし、「削除(U)」を選択します。

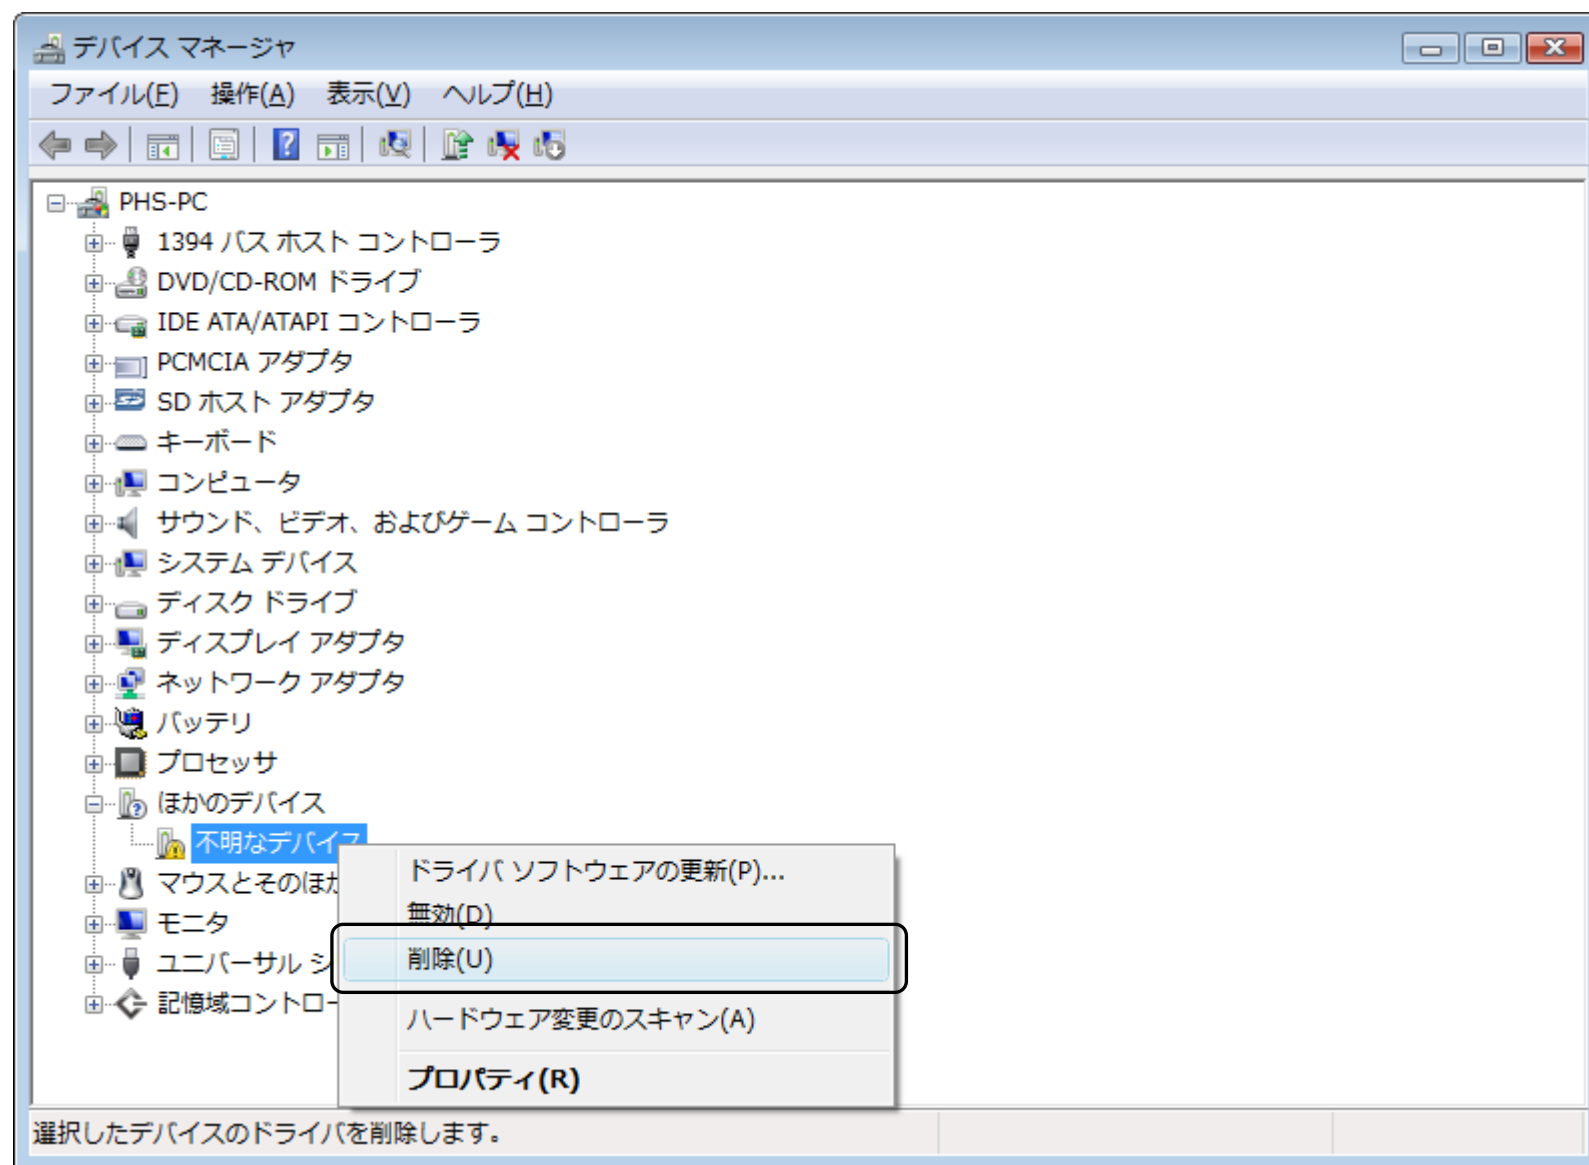

9. 下記の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。

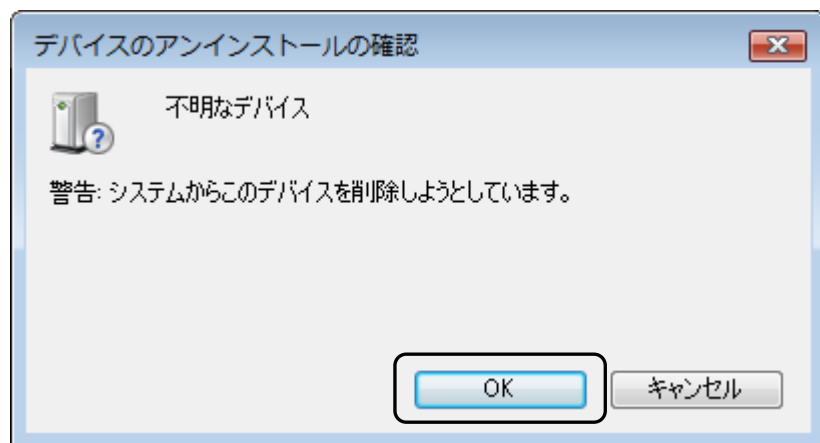

10. !マークが表示されている「不明なデバイス」がデバイスマネージャ上から消えていることを確認します。

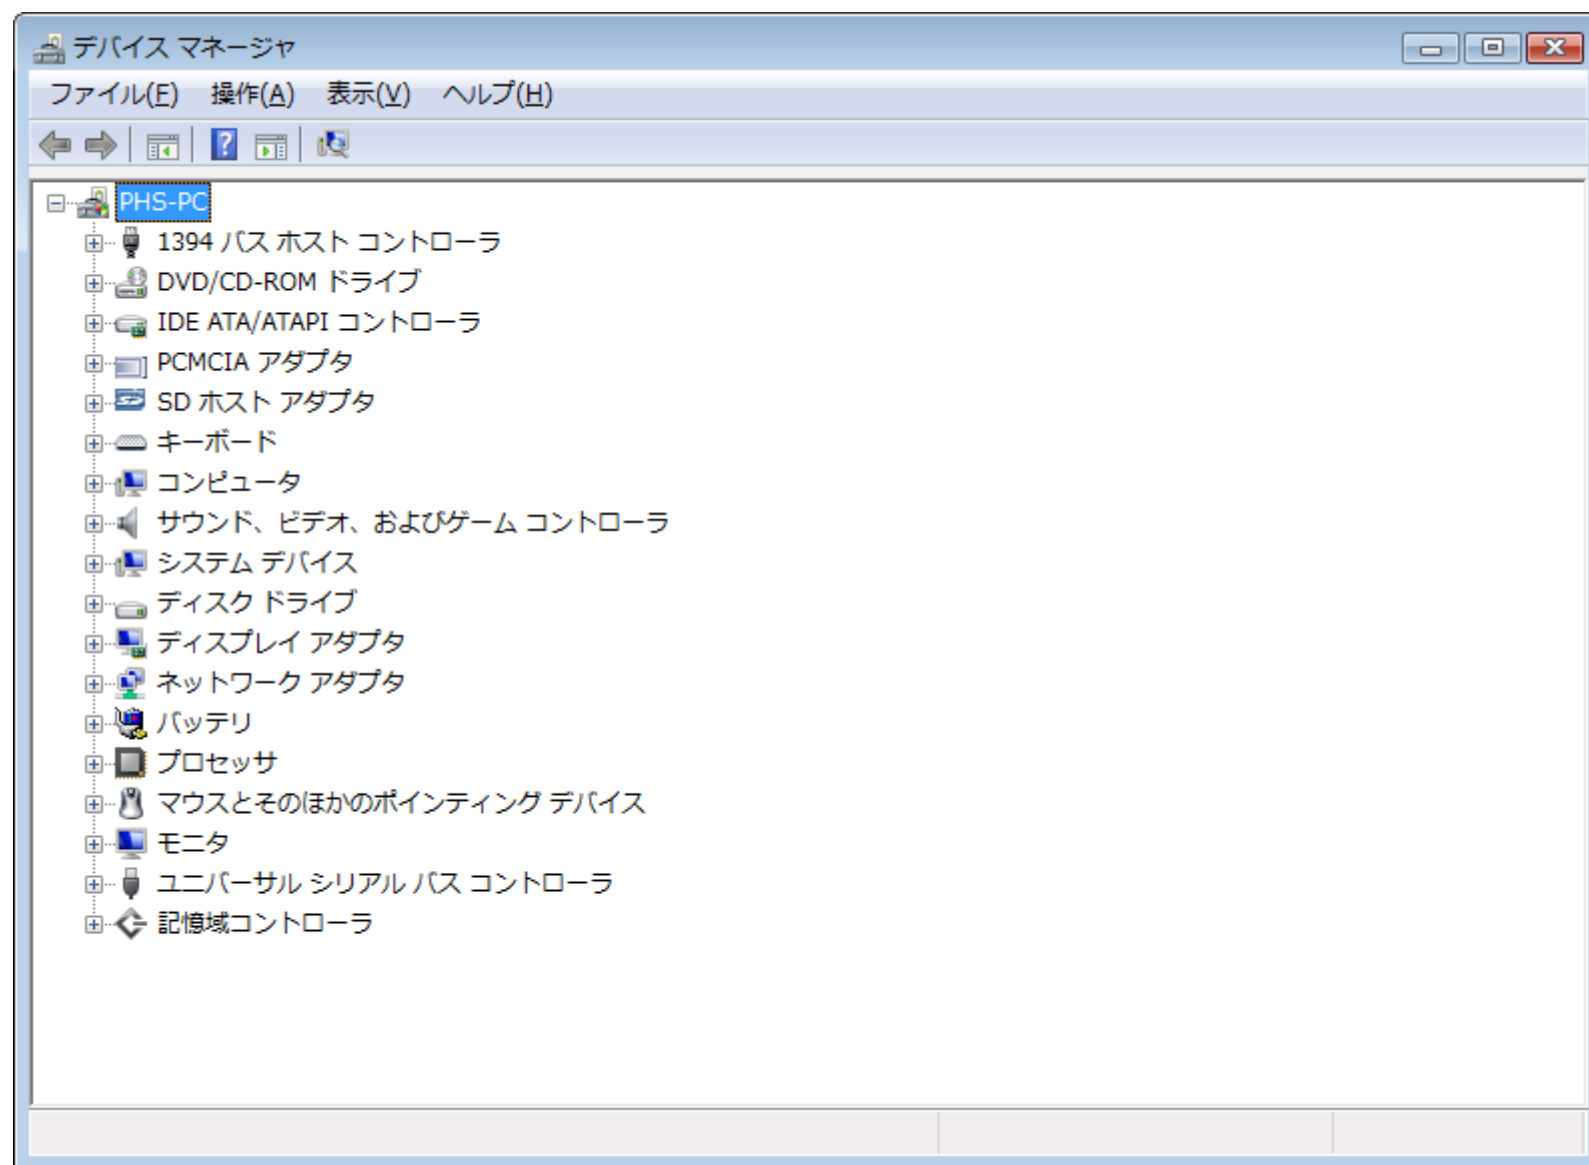

11. 本電話機から USB ケーブルを抜きます。

以上の手順まで進みましたら、もう一度最初から USB ドライバのインストールを行ってください。