



メモリー一括消去【メニュー98】

電話帳などの登録内容を消去したり、各機能の設定をお買い上げ時の状態にすることができます。

メモリー一括消去

メール・画像・メロディなどのデータを消去します。消去される項目  6-35ページ


完全消去+初期化

本電話機の登録情報をすべて消去し、初期化します。ただし、公衆の電話番号・オフィスの電話番号は消去されません。消去・初期化される項目  6-35ページ

メモリー一括消去する

1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

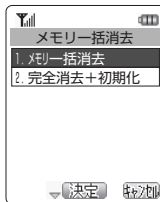


2 を押して「1.メモリー一括消去」を選択し、 (決定) を押す

3 を押して、「1.はい」を選択する


▶一括消去を中止するとき

 を押して「2.いいえ」を選択し、 (決定) を押す

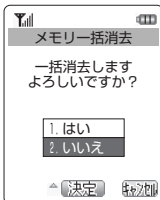

4 (決定) を押す

もう一度、一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

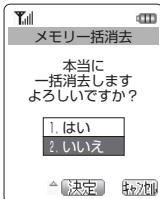



便利な使いかた

いろいろな機能を設定する

いろいろな機能を設定する〈つづき〉

5 を押して、「1.はい」を選択する

▶一括消去を中止するとき


を押して「2.いいえ」を選択し、を押す

6 を押す


メッセージが表示され、データが一括消去されます。

電話機の登録情報をすべて消去・初期化する


1 待ち受け画面で  (Menuボタン)   と押す

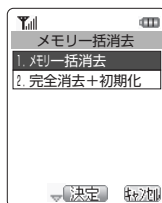

2 を押して「2.完全消去+初期化」を選択し、
を押す

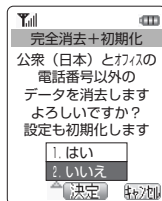

3 を押して「1.はい」を選択し、
を押す

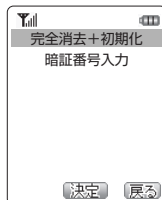


4 ダイヤルボタンで暗証番号を入力する

入力した番号は「*」と表示されます。


5 ○ (決定) を押す

もう一度、確認画面が表示されます。

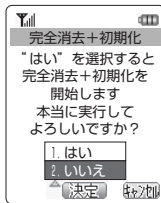

6 ○ (決定) を押して「1.はい」を選択し、 ○ (決定) を押す

「完全消去+初期化中」というメッセージがしばらく表示されたあと、消去・初期化が完了します。消去・初期化の実行中は、電池パックを外したり電源を切らないでください。

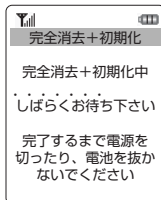

●メモリー一括消去で消去される項目

ピクチャーBOXの画像
メロディBOXのダウンロードメロディ
ライトメール (送受信)
Eメール (送受信)

画面メモ
自作定型文
ユーザー辞書

●完全消去+初期化で消去・初期化される項目

設定リセットで初期化される機能
メモリー一括消去で消去される項目
暗証番号
待受モード
電話帳の登録内容
電話帳のグループ名
電話帳シークレット
リダイヤル・着信履歴・ダイヤルメモ
通話録音
留守録音
メモ録音
マイメニューの登録内容
受話音量
自作応答メッセージ
安全運転モード種類

ブックマーク
ラストURL
インターネットのURL履歴
ダイヤルアップ設定
メールアドレス設定
電話帳ロック
コントラスト
着信拒否
オートロック
スケジュール
外線発信番号
グループ登録
国・地域/事業者選択
ローミング情報