

日付・時刻を設定する [メニュー99]


ディスプレイに表示する日付と時刻を設定します。

また、ネットワーク側から時刻情報を受信し、自動的に時刻を補正することもできます。

日付・時刻を設定する

設定できる範囲は、2002年1月1日0時0分から2099年12月31日23時59分までです。

1 待ち受け画面で **Menu** (Menuボタン) **9%** **9%** と押す

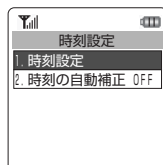

2 **OK** を押して「1.時刻設定」を選択し、**OK** (決定) を押す

年月日を入力する画面が表示されます。



3 ダイヤルボタンで年月日と時刻を入力する

年は西暦の下2桁を入力します。

1桁の数字を入力するときは、先頭に0をつけて、「01」のように入力してください。

▶年月日または時刻を修正するには

- ① **OK** を押して、修正したい箇所にカーソルを移動する
- ② ダイヤルボタンで正しい年月日または時刻を入力する

4 **OK** (決定) を押す

「設定しました」というメッセージが表示され、設定した日付・時刻が待ち受け画面に表示されるようになります。


お知らせ

- お買い上げ時は「2004年01月01日00時00分」に設定されています。
- 現在の時刻を正しく設定しておかないと、リダイヤル/着信履歴やメールなどの日時も正しく表示されません。
- 設定した時刻は、電池を交換する際にも保持されますが、約2週間以上電池を外すか、空の状態に放置すると、リセットされることがあります。その場合は、再度時刻設定を行ってください。
- 時計の精度は、1か月に±60秒程度です (25℃常温の条件時)。


時刻の自動補正を設定する

パケット通信開始時に、ネットワーク側から受信した時刻情報をもとに本電話機の時刻を自動的に補正します。正しい時刻より進めたり遅らせたりして使用する場合には、本機能を「OFF」に設定してください。

1 待ち受け画面で (Menuボタン) と押す

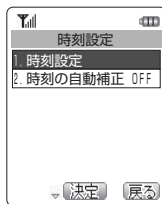

2 を押して「2.時刻の自動補正」を選択し、 (決定) を押す

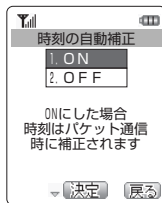

3 を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、 (決定) を押す

「設定しました」と表示され、時刻の自動補正が設定されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- ネットワーク側の時刻と電話機の時刻に30秒以上のずれがあった場合に自動補正されます。そのため「ON」に設定し、パケット通信を行っても30秒程度の誤差が生じる場合があります。
- 音声通話やPIAFSでの通信時には自動補正されません。