

# 2

## 電話をかける／受ける

電話をかける	2-2
電話を受ける	2-3
マナーモードにする	2-4
記録された電話番号にかける	2-5

# 電話をかける


電話をかけるときは次のようにします。

## 1 アンテナを伸ばす

## 2 アンテナが表示されていることを確認する

### ▶ 「圏外」が表示されているときは

電波が届いていないため、ご利用になれません。電波の届く場所へ移動してからおかけください。

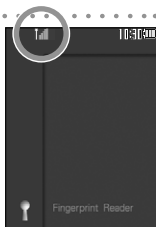

## 3 02xx ~ 9xx でダイヤルする

### ▶ 一般電話にかけるには

市外局番からダイヤルしてください。



### ▶ 番号を間違えたら

[C] を押すごとに最後の1桁が削除されるので、間違っている番号を削除し、正しい番号を入力しなおしてください。[C] でカーソルを削除したい箇所に移動し、[C] を押して削除することもできます。「通話中に電話番号をメモする (番号メモ)」(※ 7-17ページ)

## 4 [C] または [C] (発信) を押す


電話がかかります。番号が電話帳に登録されている場合は、相手の名前が表示されます。



## 5 相手が出たら通話を始める

### ▶ つながらないときは

相手が話し中や電波が届かないところにいるときなどは、電話につながりません。そのようなときは、[C] を押して電話を切ってください。

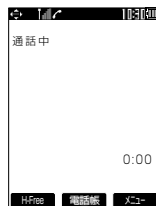

### ▶ 通話中に音量を変えるには

音量は5段階で調節できます。[C] で現在の音量レベルが表示され、続けて [C] を操作することによって音量が変わります。

## 6 通話が終了したら

### [C] を押す

右下に通話時間が「時:分:秒」の形式で表示されます(1時間未満の場合は「分:秒」のみ)。



## お知らせ

- [C] を押してからダイヤルしても電話をかけることができます。この場合、ダイヤルしてから約5秒後に発信が行われます。

# 電話を受ける

電話がかかってきたときは次のようにします。

## 1 着信音が鳴る

着信ランプと画面が点灯し、画面に「着信中」と表示されます。電話帳に登録されている番号からの着信の場合、相手の名前が表示されます。







## 4 通話が終わったら

を押す

右下に通話時間が「時：分：秒」の形式で表示されます（1時間未満の場合は「分：秒」のみ）。




## ▶ 着信音を止めるには


着信音を止めたいときは、（マナー）または  を押します。その後、 を押した場合は着信が切断され、 を押した場合は通話を始めることができます。

## 2 アンテナを伸ばす



## 3 を押して通話する

## ▶ 電話に出ないと

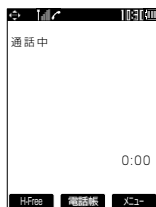電話があったことを表す「」と「着信〇〇件」が表示されます。この表示は着信履歴を確認すると消えます。「記録されている電話番号にかける（発信履歴／着信履歴／番号メモ）」（[P.7-5ページ](#)）






## ▶ 通話中に音量を変えるには


音量は5段階で調節できます。 で現在の音量レベルが表示され、続けて  を操作することに音量が変わります。

# マナーモードにする


電車の中や映画館など、着信音を鳴らしたくない場所では本電話機をマナーモードにしましょう。マナーモードにすると、電話がかかってきても着信音は鳴らず、バイブ（振動）で着信を知らせます。

## 1 待ち受け画面で を約1秒以上押す

「設定しました」とメッセージが表示されたあと待ち受け画面に戻ります。本機能を設定すると、待ち受け画面に「」「」「」が表示されます。

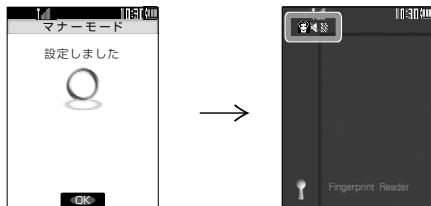

## ▶ マナーモードを解除するには

待ち受け画面で  を約1秒以上押すとマナーモードが解除され、「解除しました」と表示されます。

## お知らせ

- マナーモードにすると、本電話機の動作は次のようになります（お買い上げ時の設定）。「マナーモードを設定する」（[HP 7-66ページ](#)）
  - バイブ → ON（着信時に振動する）
  - 電話着信音量 → OFF（電話の着信音は鳴らない）
  - メール着信音量 → OFF（メールの着信音は鳴らない）
  - 目覚まし音量 → OFF（目覚ましのアラームは鳴らない）
  - スケジュール音量 → OFF（スケジュールのアラームは鳴らない）
  - 効果音 → OFF（キー確認音など効果音はすべて鳴らない）
  - 留守録音 → OFF（留守録音をしない）


# 記録された電話番号にかける

電話をかけた相手や発信者番号を通知してかけてきた相手の電話番号は、本電話機に自動的に記録されるので、その電話番号に簡単な操作で電話をかけることができます。

## リダイヤルする

前回かけた電話番号にかけます。

### 1 を2回押す

2回目は、1回目に  を押してから約19秒以内に押してください。  
前回かけた相手に電話がかかります。



### お知らせ


- 記録されている電話番号がない場合は、発信は行われません。

## 発信履歴の電話番号にかける

かけた電話の履歴（発信履歴）を表示して、その相手に電話をかけます。


### 1 待ち受け画面で を押す

発信履歴が表示されます。一番上が最新の発信で、下のほうほど古くなります。

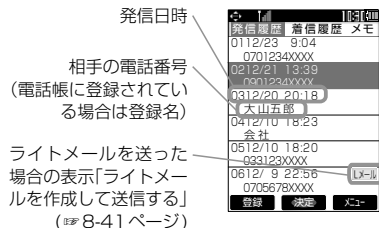

### 3 を押す

選択した履歴の内容が表示されます。

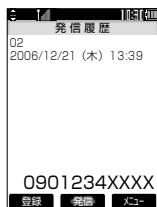

### 4 (発信) または を押す

表示されている相手に電話がかかります。



### 2 でかける相手 を選択する



### お知らせ

- 発信履歴の詳細については、「記録されている電話番号にかける（発信履歴／着信履歴／番号メモ）」（☞ 7-5 ページ）を参照してください。

## 着信履歴の電話番号にかける

かかってきた電話の履歴（着信履歴）を表示して、その相手に電話をかけます。

### 1 待ち受け画面で を押す

着信履歴が表示されます。一番上が最新の着信で、下のほうほど古くなります。

着信時の対応

応答：電話に出た


不在：電話に出なかった

拒否：着信拒否の相手からの電話


L<img alt="Lightning bolt icon" data-bbox="85 292 105 302"/>：ライトメールの着信

着信日時

相手の電話番号（電話帳に登録されている場合は登録名、電話番号非通知の場合は非通知理由）

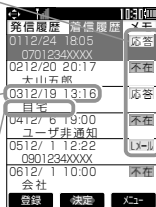


### ▶ 着信件数が表示されているときは

待ち受け画面に着信件数が表示されているときは、 を押して着信履歴を表示することもできます。




### 2 でかける相手を選択する

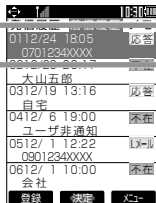

### 3 を押す

選択した履歴の内容が表示されます。

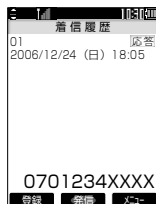


### 4 (発信) または を押す

表示されている相手に電話がかかります。



### お知らせ

- 手順2のあと  を押して発信することもできます。
- 発信履歴の詳細については、「記録されている電話番号にかける（発信履歴／着信履歴／番号メモ）」（※7-5ページ）を参照してください。