


# 4


## 文字の入力について

文字の種類を切り替える.....	4-2
文字を入力する.....	4-4

# 文字の種類を切り替える

## 入力モードについて

電話帳に名前を入力するときやメールを書くときなど、文字を入力するときにはまず「入力モード」を選びます。ひらがな、カタカナ、英字（アルファベット）、数字といった文字の種類のうち、どの文字を入力するかを決めるのが入力モードです。入力モードは  で切り替えます。現在の入力モードは画面の左下に表示されます。

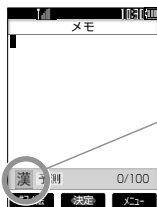

入力モード

入力モード	入力できる文字
漢 漢字モード	ひらがな（あ い う え お） 漢字
ア カタカナモード（全角）	全角カタカナ（ア イ ウ エ オ）
ｱｲ カタカナモード（半角）	半角カタカナ（ｱｲｳｴｵ）
A 英字モード（全角）	全角英字（A B C D E）
AB 英字モード（半角）	半角英字（A B C D E）
1 数字モード	半角数字（1 2 3 4 5）

### お知らせ

- 漢字は、漢字モードで入力したひらがなを変換して入力します。
- 全角と半角は、別の文字として扱われます。例えば全角カタカナの「ア」と半角カタカナの「ｱ」は別の文字になります。
- 入力画面によって、選択できる入力モードは異なります。例えば、Eメールの本文を入力する画面ではカタカナモード（半角）は選択できません。

## 入力モードを切り替える

入力する文字の種類を切り替える方法を説明します。ここでは電話帳のメモの画面を例にしますが、他の文字入力画面でも操作は同じです。

### 1 文字を入力する画面を表示する


左下に入力モードが表示されます。



### 2 漢を押して入力モードを選択する


漢を押すごとに入力モードが切り替わります。漢で左の入力モード、英で右の入力モードを選択することもできます。

数字（半角）モードを表示しているときに、漢または英で漢字モードに戻ります。また、漢字モードを表示しているときに、英で数字（半角）モードが表示されます。

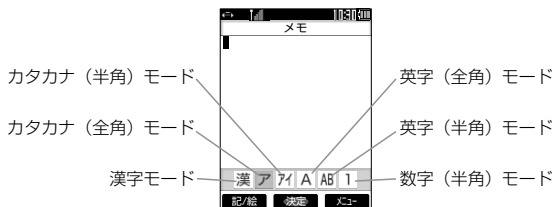

### 3 確定を押す

入力モードが確定し、その入力モードの文字が入力できるようになります。

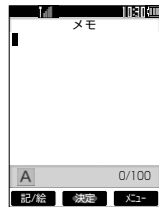

# 文字を入力する

入力モードを選択したら、実際に文字を入力します。文字を入力するには ~ のダイヤルボタンを使用します。ここでは例として電話帳のメモに「あおぞら町 123 コーポAbc」と入力してみます。

## ひらがなや漢字を入力する

ひらがなや漢字は漢字モードで入力します。ダイヤルボタンに「あ行」から「わ行」までのひらがなが割り振られており、ボタンを押す回数により入力される文字が切り替わります。漢字は、まずその読みをひらがなで入力し、それから漢字に変換します。

ボタン	ボタンを押したときに入力される文字										
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	
	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	
	か	き	く	け	こ						
	さ	し	す	せ	そ						
	た	ち	つ	て	と						っ
	な	に	ぬ	ね	の						
	は	ひ	ふ	へ	ほ						
	ま	み	む	め	も						
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ						ょ
	ら	り	る	れ	ろ						
	わ	を	ん	ー	、						。
	改行										
	・	。									

### お知らせ

- 濁点「 ̣ 」は、濁点の付く文字（か行、さ行、た行、は行）のあとに を押して入力します。
- 半濁点「 ̂ 」は、半濁点の付く文字（は行）のあとに を2回押して入力します。
- 表に示された回数を超えてボタンを押すと、最初の文字に戻ります。例えば を6回押すと、1回目を押したときと同じく「か」が入力されます。
- ダイヤルボタンを押したあとに を押すと、表の最後から逆順に進みます。

**1** 漢字モードにする

「文字の種類を切り替える」  
(≪≪ 4-2 ページ)

「漢」が表示されているときはすでに漢字モードになっているので、入力モードを切り替える必要はありません。



予測変換機能が「ON」の場合の表示


**▶** 予測変換をONにするには

以下の操作では、入力しようとしている言葉を自動的に予測して語句の候補を表示する予測変換機能を使用します。お買い上げ時は予測変換が「ON」に設定されていますが、画面に「予測」が表示されていない場合は、予測変換が「OFF」になっています。次のようにして「ON」に設定してください。「予測変換」を利用する（予測変換）(≪≪ 7-21 ページ)


- ① **[メニュー]** (メニュー) を押します
- ② **[次頁]** (次頁) を押します
- ③ **[予測変換 ON]** (予測変換 ON) を押します

**2** **[お]** を押して「あ」を入力する

「あ」が表示されます。お買い上げ時は予測変換機能が「ON」に設定されているので、入力しようとしている言葉が自動的に予測され、候補の一覧が表示されます。

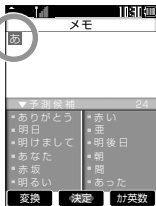**3** **[右矢印]** でカーソルを右に移動する

カーソルが1文字分だけ右に移動します。次に入力する「お」も**[お]**を使いますが、このように同じボタンで入力する文字が続くときは、**[右矢印]** でカーソルを移動します。

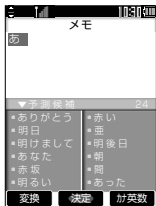**▶** 予測候補を選択するには

**[下矢印]** を押します。カーソルが予測候補に移動するので、**[決定]** で語句を選択し、**[右矢印]** を押します。

**4** **[お]** を5回押して「お」を入力する**▶** ボタンを押すすぎたときは


誤ってボタンを6回以上押してしまったときは、**[戻る]** を押して逆順に戻っていくことができます。または、そのままボタンを繰り返し押していきください。11回目で最初の文字に戻り、さらに繰り返し押すことで「お」が表示されます。

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10回目


あ → い → う → え → お → あ → い → う → え → お

**5** **[そ]** を5回押して「そ」を入力する**6** **[濁点]** を押して「そ」に濁点を付ける


「そ」が入力されます。このように、濁点・半濁点を付けるときは、まず濁点・半濁点なしの文字を入力し、次に**[濁点]** を1回 (濁点) または2回 (半濁点) 押します。

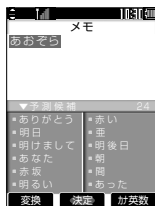**7** **[ら]** を押して「ら」を入力する**8** **[確定]** を押す




入力された「あおぞら」が確定されます。

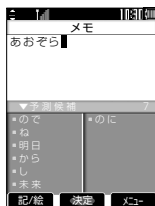
**9** **[ち]** を2回押して「ち」を入力する**10** **[よ]** を6回押して「よ」を入力する

## 11 を3回押して「う」を入力する

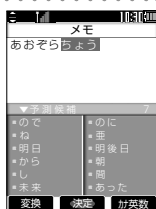


## 12 で予測候補から「町」を選択する


 で予測候補にカーソルが移動し、 を押すごとにカーソルが次の候補へ移動します。 でカーソルを前の候補に戻すこともできます。

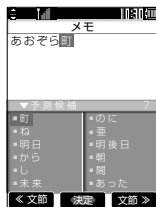

## 13 を押す 「町」が入力されます。

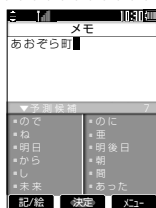

### お知らせ

- 入力を終えるときは  を押しますが、ここでは「あおぞら町123 コーポAbc」と入力するので、引き続き入力操作を行います。




## 数字を入力する

数字を入力するときは、数字モードに切り替えます。ここでは前項の続きとして「あおぞら町123 コーポAbc」の「123」の部分を入力します。

### 1 で「1」を選択して を押す





### ▶ 文字を削除するには

間違って入力した文字を削除するには、 を押します。カーソル位置の文字が削除されます。 でカーソルを移動してから  を押して削除することもできます。


### 2 を押す 「123」が入力されます。

### ▶ 「-」（ハイフン）を入力するには

住所や郵便番号で使われる「-」を入力するときは、英字モードで  を6回押します。「英字を入力する（英字モード）」（[#7-26ページ](#)）

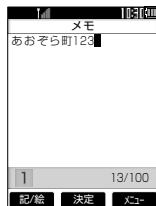


### お知らせ

- 入力を終えるときは  を押しますが、ここでは「あおぞら町123 コーポAbc」と入力するので、引き続き入力操作を行います。

## カタカナを入力する


カタカナを入力するときは、カタカナモード（全角）またはカタカナモード（半角）に切り替えます。カタカナモードでのダイヤルボタンへの文字の割り当ては、ひらがなの場合と同じで、「ひらがなや漢字を入力する（漢字モード）」（※7-20ページ）の表をカタカナに置き換えたものになります。ここでは前項の続きとして「あおぞら町123 コーポAbc」の「コーポ」の部分半角カタカナを入力します。

- 1 **☰** で「ア」を選択して **➡** を押す

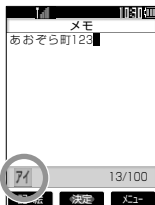

- 2 **⏏** でスペースを入力する

「あおぞら町123」と「コーポAbc」の間を空けるため、スペース（空白文字）を入力します。スペースは、カーソルが文字列の最後にあるときに **⏏** を押すことで入力されます。

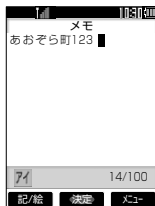


- 3 **2.34** を5回押して「コ」を入力する

- 4 **0.234** を4回押して「ー」を入力する

- 5 **6.MNO** を5回押して「ホ」を入力する

- 6 **☰** を2回押して「ホ」に半濁点を付ける

「ポ」が入力されます。

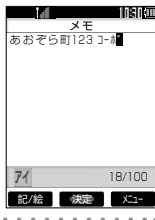

### お知らせ

- この例は電話帳のメモなので半角のカタカナが入力できますが、Eメールでは半角カタカナは入力できません。
- 漢字モードでカタカナを入力することもできます。漢字モードの予測候補にカタカナの言葉も表示されるので、それを選択して入力してください。

## 英字を入力する

英字（アルファベット）を入力するときは、英字モード（全角）または英字モード（半角）に切り替えます。


ボタン	ボタンを押したときに入力される文字										
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目
	@	.	,	/	:	-	`	_	+	^	1
	A	B	C	a	b	c	2				
	D	E	F	d	e	f	3				
	G	H	I	g	h	i	4				
	J	K	L	j	k	l	5				
	M	N	O	m	n	o	6				
	P	Q	R	S	p	q	r	s	7		
	T	U	V	t	u	v	8				
	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9		
	?	!	:	'	0	スペース					
	改行										
	英字モード（半角）の場合は、Eメールのアドレス用の文字列（http:// など）										

### お知らせ


- 表に示された回数を超えてボタンを押すと、最初の文字に戻ります。例えば を8回押すと、1回目を押したときと同じく「A」が入力されます。
- 英字の大文字と小文字は、 で切り替えます。
- 英字モードが小文字モードの場合、表の網かけの文字は入力できません。
- ダイヤルボタンを押したあとに を押すと、表の最後から逆順に進みます。

ここでは前項の続きとして「あおぞら町123コーポAbc」の「Abc」の部分を半角の英字で入力します。

- 1 で「AB」を選択して を押す

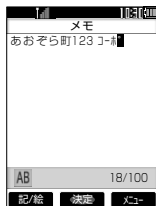



- 2 を押して「A」を入力する

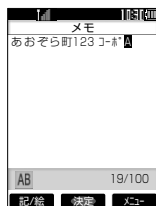




### 3 でカーソルを右に移動する


次に入力する「b」も  を使うので、カーソルを1文字分だけ右に移動しておきます。

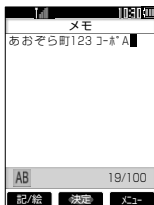

### 4 を2回押して「B」を入力する

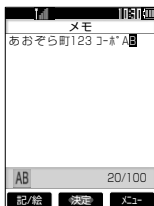


### 5 を押して「B」を「b」に変換する

 を押すと、カーソル位置の英字が大文字から小文字に変換され、入力モードも小文字の英字モードになります。




### 6 でカーソルを右に移動する

### 7 を3回押して「c」を入力する

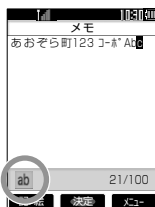

### 8 を押す

入力した情報が登録されます。

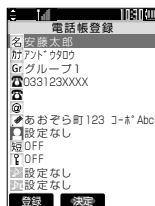

#### お知らせ

- 文字入力については7章でさらに詳しく解説します。「文字を入力する」(※7-19ページ)

